

# ***VALURAUTAISEN LATTIAKAIVON SANEERAUS PINNOITTAMALLA***

## ***Saneerauksessa tarvittavat välineet***



SprayCoat FC -pinnoitusepoksi



Huulloslevy



Hiomaterä



Liimaa huulloslevyn liimaamiseen

*the choice of professionals.*

# ***VALURAUTAISEN LATTIAKAIVON SANEERAUS PINNOITTAMALLA***

Poraa vanhan valurautaisen lattiakaivon huulloslevyyn noin 70 mm reikä timanttiterällä ja poista sahaamalla levy alas asti. Muista käyttää porauksessa vettä terän jäähdyttämiseen.

Puhdista lattiakaivosta ruoste sekä epäpuhtaudet hionta-työkalua apuna käyttäen.



# ***VALURAUTAISEN LATTIAKAIVON SANEERAUS PINNOITTAMALLA***

Kuivaa lattiakaivo.


Pinnoita lattiakaivo SprayCoat -epoksilla kolmeen kertaan riittävän kerrospaksuuden saavuttamiseksi.

Työaika on 10 minuuttia siitä, kun A- ja B-osat on sekoitettu keskenään.


Seuraava kerros voidaan sivellä noin tunnin kuluttua (kun lämpötila on +22° C).



# ***VALURAUTAISEN LATTIAKAIVON SANEERAUS PINNOITTAMALLA***

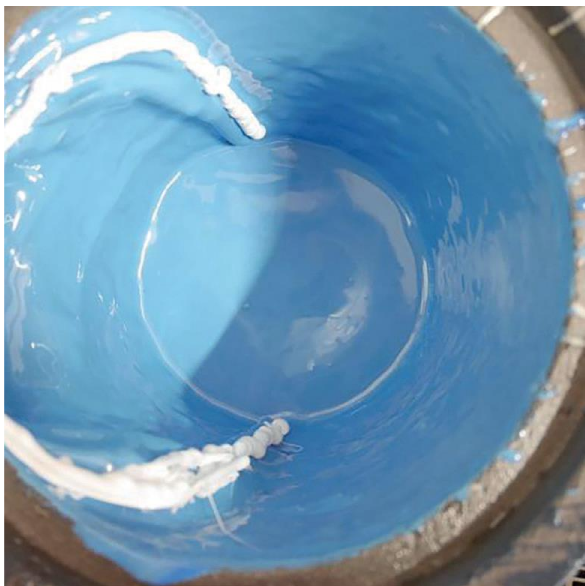

Pursota liimaa vanhan lattiakaivon huulloslevyn reunoihin ja kiinnitä uusi huulloslevy paikoilleen.

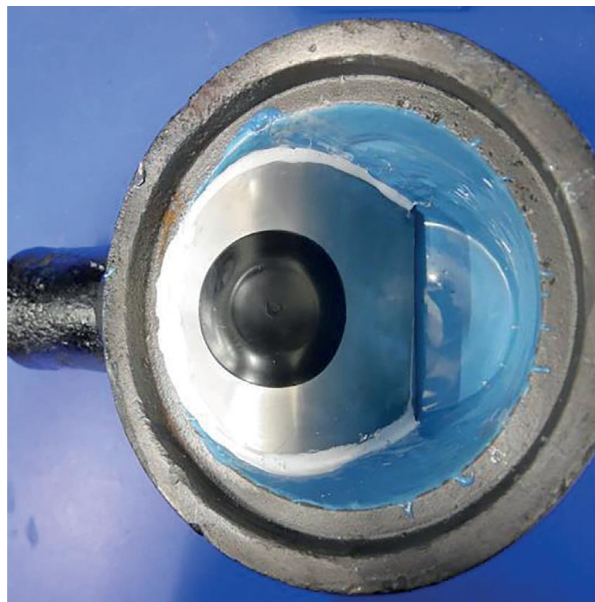

Valmis, pinnoitettu lattiakaivo, jossa uusi huulloslevy kiinnitettynä.

*the choice of professionals.*